




## **RUS** Кухонные электронные весы Инструкция по применению

 Beurer GmbH  
Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany • Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255  
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de




### 1. Ввод в эксплуатацию

**RUS** Вставьте батарейку или удалите защитную изоляционную полоску.

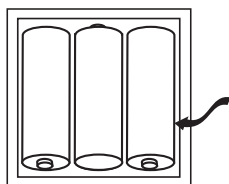

3 x AAA

**RUS** Установить весы на прочную ровную поверхность.




**RUS** Установите единицу измерения.




### 2. Взвешивание


**RUS** Включите весы, подождите.

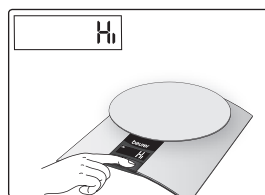

**RUS** Установите чашу.

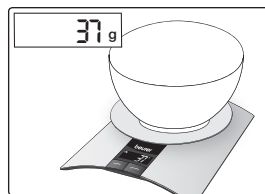


**RUS** Тарировать.

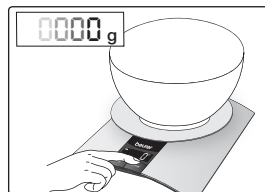

## 2. Взвешивание


**(RUS)** Положите груз.

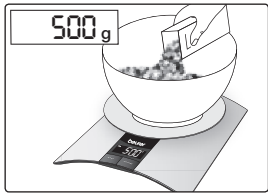

**(RUS)** Довешивание остальных компонентов – снова тарировать.



**(RUS)** Весы выключатся автоматически.

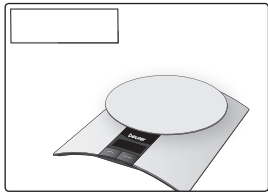

## 3. Сообщения об ошибках

**(RUS)** Батарейка разряжена.



**(RUS)** Превышен максимальный вес.



**(RUS)** Взвешивание было начато до установки отметки в 0,0 кг.



## **(RUS)** Важные указания

- Максимальная нагрузка составляет 3 кг, Цена деления 1 г.
- Весы следует беречь от сотрясений, влаги, пыли, химических веществ, сильных перепадов температуры и держать вдали от источников тепла (печи, нагревательные приборы).
- Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего средства. Не окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой. Чашу, поставляемую в комплекте с весами, можно мыть в посудомоечной машине.
- Точность весов может пострадать из-за воздействия сильного электромагнитного поля (например, от мобильного телефона).
- Удалить возможные транспортировочные предохранительные устройства.
- Ремонт весов могут выполнять только сервисная служба фирмы Бойер или лицензированные продавцы.

Использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Отдайте их своему электрику или в местный пункт сбора утиля: это Ваша обязанность по закону. Указание: на батарейках, содержащих токсичные вещества, используются следующие обозначения: Pb = батарейка содержит свинец, Cd = батарейка содержит кадмий, Hg = батарейка содержит ртуть.

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/EC „Старые электроприборы и электрооборудование“ (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.



## Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием,
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки),
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки,
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия : от 3 до 5 лет

Фирма изготовитель: Бойер Гмбх,  
Софлингер штрассе 218,  
89077-УЛМ, Германия

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул.  
Перерва, 62 , корп.2  
Тел(факс) 495-658 54 90



Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Подпись покупателя \_\_\_\_\_